


СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

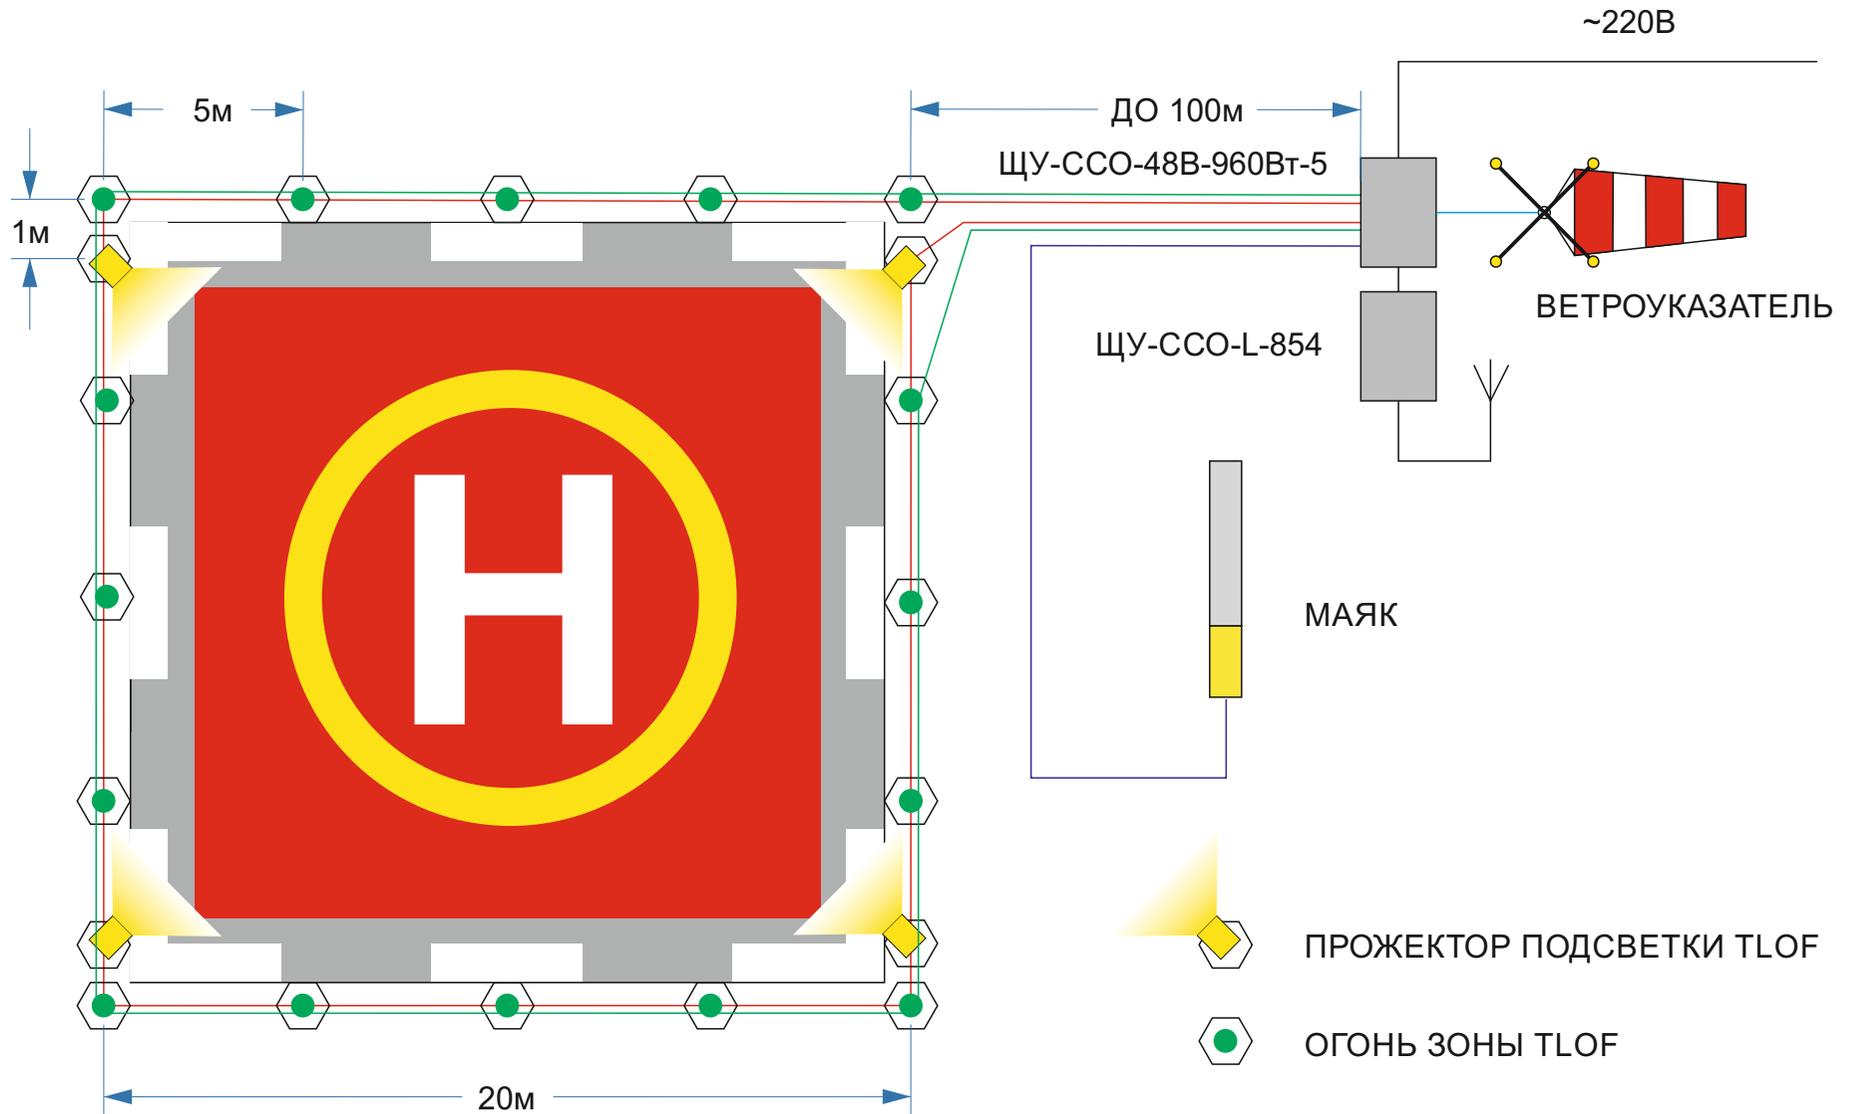

ЦЕПИ - ПРОЖЕКТОР ПОДСВЕТКИ TLOF, ОГОНЬ ЗОНЫ TLOF, МАЯК, ВЕТРОУКАЗАТЕЛЬ, ПОДКЛЮЧАЮТСЯ КАЖДАЯ, К СВОЕМУ ВЫХОДУ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ. ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ СМОТРИ ПАСПОРТ НА КОНТРОЛЛЕРА И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ.
 ЗОНЫ FATO, TLOF И ПРОЖЕКТОРЫ ПОДСВЕТКИ TLOF ПОДКЛЮЧАЮТСЯ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ ЭЛЕКТРОЦЕПИ В ЩИТЕ.
 МАЯК, ЗОНА FATO, УПРАВЛЕНИЕ С БОРТА ВС (ЩУ-ССО-L-854) - ОПЦИОНАЛЬНЫ
 БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА [HTTP://WWW.AIRFIELD-LIGHTS.COM](http://www.airfield-lights.com)